

Bluetooth

Headset

HS6000



English	••	1
Español	3	2
Português	6	4

Contents

Getting started

Your headset overview4
Button functions5
Charging the headset6
Wearing the headset8
Using your headset
Turning the headset on or off
Using the voice command and voice prompts10
Pairing and connecting the headset
Using call functions
Using music control functions
Using it as the music headset23
Resetting the headset24
Appendix
Frequently asked questions25
Warranty and parts replacement
Specifications28
. Correct disposal of this product
Correct disposal of batteries in this product30

Please read this manual before operating your headset, and keep it for future reference. Graphics used in this manual are for illustration purposes. The actual products may vary.

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

This user manual is protected under international copyright laws. No part of this user manual may be reproduced, distributed, translated, or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording, or storing in any information storage and retrieval system, without the prior written permission of Samsung Electronics.

Trademarks

- SAMSUNG, and the SAMSUNG logo are registered trademarks of Samsung Electronics.
- Bluetooth® is a registered trademark of the Bluetooth SIG, Inc. worldwide. More
 information about Bluetooth is available at www.bluetooth.com.
- · All other trademarks and copyrights are the property of their respective owners.


Safety information

To prevent injury to yourself and others or damage to your device, read the safety information about your device before using the device.

- Comply with all safety warnings and regulations regarding mobile device usage while operating a vehicle.
- Do not disassemble, modify, or repair your device. Any changes or modifications to your device can void your manufacturer's warranty. If your device needs servicing, take your device to a Samsuno Service Centre.
- · Do not bite or suck the device. Children or animals can choke on small parts.
- Do not store your device in very hot or very cold areas. It is recommended to use your
 device at temperatures from 5 °C to 35 °C. Extreme temperatures can damage the device
 and reduce the charging capacity and life of your device and battery.
- · Do not use your device while it is charging or touch your device with wet hands.
- Keep your device dry. Humidity and liquids may damage the parts or electronic circuits in your device. Water damage to your device can void your manufacturer's warranty.
- Do not use your device outdoor during a thunderstorm. Doing so may result in electric shock or device malfunction.

Getting started

Your headset overview

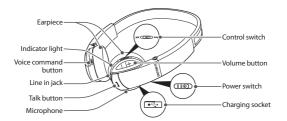



- Make sure you have the following items: travel adapter, headset, line out cable, pouch and user manual.
- · The supplied items may alter depending on your region.

Button functions

Button	Function
Power Switch	Slide up or down to turn the headset on or off.
Talk	Press and hold for 3 seconds to enter Pairing mode. Press to make or answer a call. Press to end a call.
Volume Volume	Press to adjust the volume. Press and hold to turn the microphone on or off during a call. Press and hold both Volume buttons simultaneously to turn the indicator light on or off.
Voice command	Press to activate the Voice command. While listening to music, press to change the SoundAlive mode.
M COID »	Press or slide to control the music files.

Charging the headset

This headset has a rechargeable internal battery which is non-removable. Make sure the headset is fully charged before using it for the first time.

- Connect the charger to the charging socket on the headset.
- 2 Plug the charger in to the wall outlet. During charging, the indicator light will turn red. If charging does not begin, unplug the travel adapter and plug it in again.
- 3 When the headset is fully charged, the red indicator light changes to blue. Unplug the travel adapter from the wall outlet and the headset





 Use only Samsung-approved chargers. Unauthorised or Non-Samsung chargers could cause damage to the headset or in extreme circumstances an explosion, it could also invalidate any warranty on the product.



- Repeatedly charging and discharging of the headset, over time will cause the battery performance to diminish. This is normal for all rechargeable batteries.
- Never make or receive calls while charging, always disconnect your headset from the charger and answer the call.
- To save energy, unplug the charger when not in use. The charger does not have a power switch, so you must unplug the charger from the electric socket when not in use to avoid wasting power. The charger should remain close to the electric socket and easily accessible while charging.

Checking the battery level

To check the battery level, press and hold the Volume down button and the Talk button at the same time. Depending on the battery level, the indicator light flashes 5 times in one of the following colours:

Battery level	Indicator light colour	Voice prompt
Above 80%	Blue	"Headset battery level is high"
80 ~20%	Violet	"Headset battery level is medium"
Below 20%	Red	"Headset battery level is low"

When the headset battery is low

The headset beeps and the indicator light flashes red. If the headset powers off during a call, the call will be automatically transferred to the phone.

Wearing the headset



Place the headset on your ear. Be sure to put the correct (Left, Right) earpiece on each ear



You can adjust the length of the headset to give you the best feel and fit.

Using your headset

This section explains how to turn the headset on or off, pair and connect the headset to the phone, and use various functions.



- Activated functions and features may differ depending on the phone type.
- Some devices, especially those that are not tested or approved by the Bluetooth Special Interest Group (SIG), may be incompatible with your hearlset

To ensure you get the best performance from your headset

- Keep the distance between your headset and device as small as possible and avoid placing your body or other objects in the signals path.
- Covering your headset or device could effect its performance so keep contact to a minimum.

The *FreeSync* application is a downloadable application for Android handsets that allows you access to your headsets settings as well as enhancing the messaging experience (text to speech). *FreeSync* is only supported by handsets running on the Froyo platform or later (version 2.2 or newer). You can download the *FreeSync* application from the Android market.

Turning the headset on or off

To turn the headset on

Slide up the power switch. The blue indicator light flashes 4 times and you will hear "Power on".



Turning the Headset on for the first time, it will automatically enter pairing mode for approx 3 minutes. For more information, see page 15.

To turn the headset off

Slide down the power switch. The indicator light flashes blue and red then turns off.



Using the voice command and voice prompts

Voice prompts will inform you about the current status of the headset and usage instructions. You can also control your headset using your voice but to do so you must ensure the voice prompt feature is turned on.

Turning the voice prompt on or off

To turn voice prompts on

In Pairing mode, press and hold the Volume up button for 3 seconds. You will hear "Voice prompt is on". To enter Pairing mode, see page 15.

To turn voice prompts off

In Pairing mode, press and hold the Volume down button for 3 seconds. You will hear "Voice prompt is off".

Changing the language

The headset provides the following languages: English, Spanish, French, and German. The default setting is English.

In Pairing mode, press and hold the voice command button to select a language.

Using the voice command

- 1 Press the Voice command button while the headset is in Pairing or Standby mode.
- Wait until the headset asks you to "Say a command".
- 3 Say one of the voice commands loudly and clearly. See page 12. If you don't say any command in 5 seconds, you will hear "Say it again". And then 5 seconds later, you will hear "Cancelled". To reactivate the voice command, press the Voice command button.



- Your headset may not recognize voice commands if you speak softly or unclearly.
- Your headset may inadvertently recognize voice commands from background sounds that are louder than your voice.



- You can not use voice commands while listening to music with your headset.
 - When you say "Phone voice command" or "Phone voice command two" with a phone not supporting voice dialing, you will hear "Phone does not support voice dialing".

List of voice commands

Command	Action
"Select Language"	Enter the language selection.
"Pair mode"	Enter pairing mode.
"Answer" or "Ignore"	To answer or reject a call after you hear "Incoming call. Say Answer or Ignore"
"Redial"	Redial the last number you called on the currently connected primary phone.
"Redial Two"	Redial the last number you called on the currently connected secondary phone.
"Phone Voice Command"	Access the voice dialing feature of the currently connected primary phone, if the phone supports it.

Command	Action
"Phone Voice Command Two"	Access the voice dialing feature of the currently connected secondary phone, if the phone supports it.
"What Time is it?" (available when using FreeSync application)	Check the current time.
"Cancel"	Cancel the voice command.

List of voice prompts

Status	Voice prompt
When you turn the headset on	"Power on"
When you select a language for the voice prompt	"Language name selected"
When you enter Pairing mode	"Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu. Enter 0000 if prompted for a PIN"

Status	Voice prompt	
When you turn the voice prompt on or off	"Voice prompt is on" or "Voice prompt is off"	
When you turn Multi-point feature on or off	"Multi-point mode is on" or "Multi-point mode is off"	
When you connect the headset to the devices	"Device is connected" or "Two devices are connected"	
When you disconnect the headset from a device	"Device is disconnected"	
When a call comes in	"Incoming call. Say Answer or Ignore"	
When you reject or end a call	"Call terminated"	
When you check the battery level	"Headset battery level is high" or "Headset battery level is medium" or "Headset battery level is low"	

Pairing and connecting the headset

Pairing means a unique and encrypted wireless connection between two Bluetooth devices when they agree to communicate with each other.

In Pairing mode, two devices should be placed close enough to each other.

Pairing and connecting the headset with a phone

- 1 Enter Pairing mode. (The blue indicator light stays lit and stays for 3 minutes.)
 - With the headset turned on, press and hold the Talk button for 3 seconds.
- Activate the Bluetooth feature on your phone and search for the headset (see your phone's user manual).
- 3 Select the headset (HS6000) from the list of devices found by your phone.
- 4 If requested, enter the Bluetooth PIN 0000 (4 zeros) to pair and connect the headset to your phone. Once pairing is completed, the headset will attempt to reconnect each time you turn it on.



- Your headset supports the Simple Pairing feature which allows the headset to be paired with a phone without requesting a PIN. This feature is available for phones that are compliant with Bluetooth version 2.1 or higher.
- If your phone supports Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), you
 can also listen to music with your headset.

Pairing via the Active pairing feature

With the Active pairing feature, your headset automatically looks for a Bluetooth device within range and tries to make a connection with it.

Make sure the phone's Bluetooth visibility option is set on.

In Pairing mode (solid blue indicator light), press and hold the Talk button on the headset. The indicator light color changes to violet. The headset will attempt active pairing for up to 20 seconds.



- The Bluetooth phone you want to connect with must not be paired with other devices. If the phone is already connected to another device, end the connection and restart the Active pairing feature.
- · This feature may not be supported on some devices.
- When the headset pairs with your phone, a connection is made through the Hands-Free Profile. To make a connection through another profile, such as Advanced Audio Distribution Profile (A2DP), check the phone's user manual on how to pair the Bluetooth device.

Connecting with two Bluetooth phones

With the Multi-point feature activated, your headset can be connected to 2 Bluetooth phones at the same time.

To turn Multi-point feature on In Pairing mode, press and hold the

Volume up button. The blue indicator light flashes twice.

To turn Multi-point feature off

In Pairing mode, press and hold the Volume down button. The red indicator light flashes twice.

- After connecting with the first Bluetooth phone, enter Pairing mode again.
- Activate the Bluetooth feature on the second Bluetooth phone and search for the headset (see your phone's user manual).
- 3 Select the headset (HS6000) from the list of devices found by the second Bluetooth phone.
- 4 If requested, enter the Bluetooth PIN 0000 (4 zeros) to connect the headset to the second Bluetooth phone.
- 5 Reconnect to the headset from the first Bluetooth phone.
 - $\sqrt{}$

Some phones may not be able to connect as a second Bluetooth phone.

Connecting the headset with a music device

You can also pair and connect your headset with a music device such as an MP3 player. The process of connecting to a music device is the same as for connecting with a phone. When connected to both devices (phone and music device) you can make or receive a call on the phone while listening to music from the music device. For more information about control functions, see page 22.

Reconnecting the headset

If the connection is lost while in use:

To reconnect to the paired phone (HFP)

· Press the Talk button on the headset or use the Bluetooth menu on your phone.

To reconnect to the paired music device (A2DP)

 Press D button on the headset or use the Bluetooth menu on your music device.



When the headset is paired with a phone, it will attempt to automatically reconnect each time you turn it on. If the Multi-point feature is activated, your headset will attempt to reconnect to the two most recently connected devices. This feature may not be supported on some devices.

Disconnecting the headset

Turn off the headset or use the Bluetooth menu on your phone.

Using call functions



- · Available call functions may differ from phone to phone.
- · Some functions are only available when using the Hands-Free profile

Making a call

Redialling the latest number

To redial the last number dialed on the primary phone:

· Press the Talk button.

To redial the last number dialed on the secondary phone:

· Press the Talk button twice.



For some phones, pressing the Talk button opens the call log list. Press the Talk button again to dial the selected number.

Dialling a number by voice

Press and hold the Talk button.

Answering a call

Press the Talk button to answer a call when a call comes in.

Rejecting a call

Press and hold the Talk button to reject a call when a call comes in.



- If you receive calls on both connected phones at the same time you can only answer or reject the call on the primary phone.
- · When you are listening to music, the music stops during a call.

Ending a call

Press the Talk button to end a call

Options available during a call

You can use the following functions during a call.

Adjusting the volume

Press the Volume up or down button to adjust the volume.



- You will hear a beep when the volume level of the headset reaches it's lowest or highest level.
- The volume level may differ when listening to music via a bluetooth connection or using it as a normal music headset with the power off.

Muting the microphone

Press and hold the Volume up or down button to turn the microphone off so that the person with whom you are speaking cannot hear you. When the microphone is turned off, the headset beeps at regular intervals. Press and hold the Volume up or down button again to turn the microphone back on.

Transferring a call from the phone to the headset

Press the Talk button on the headset to transfer a call from the phone to the headset.

Placing a call on hold

Press and hold the Talk button to place the current call on hold.

Answering a second call

- · Press the Talk button to end the first call and answer a second call.
- Press and hold the Talk button to place the first call on hold and answer a second call. To switch between the current call and the held call, press and hold the Talk button.

Using music control functions

Listening to music

Control playback with the following buttons:

BUTTON		FUNCTION	
	Play/ Pause	Press to start or pause playback on the primary device. Press twice to start or pause playback on the secondary device. Press and hold to stop playback.	
44	REW	Slide up to skip backward. Slide up and hold to scan backward.	
▶ ►••1	FF	Slide down to skip forward. Slide down and hold to scan forward.	

When your headset is connected to two Bluetooth devices and music is being played in one device, you should stop playing it to control the other device.

Applying a sound effect (SoundAlive)

You can apply appropriate sound effects for music while listening to music.

To apply a sound mode, such as Normal, Vocal, or Instrument, press the mode button while listening to music. You can also switch between the sound modes by pressing the mode button.

Using it as the music headset

Using the line out cable supplied and with the headset powered off, you can use the headset without the need for power or a BT connection.

- Plug the line out cable into the headset.
- 2 Play your music device and use it as a normal music headset



Resetting the headset

When the headset is paired with a device, it automatically saves connection and feature settings, such as the Bluetooth address or device type of the mobile phone.

If you want to reset the connection settings in the headset:

 In Pairing mode, press and hold Volume up, Volume down and the Talk button at the same time for 3 seconds. The headset will turned on automatically.



When you reset the headset, all connection settings in the headset will be deleted and the connection with your phone will be lost. In order to use the headset, you will have to pair it again.

Appendix

Frequently asked questions

PDAs?	For specifications, see page 28.
Why do I hear static or interference while on a call?	Appliances such as cordless phones and wireless networking equipment may cause interference, which usually sounds like static. To reduce any interference, keep the headset away from other devices that use or produce radio waves.
Will my headset interfere with my car's electronics, radio, or computer?	Your headset produces significantly less power than a typical mobile phone. It also only emits signals that are in compliance with the international Bluetooth standard. Therefore, you should not expect any interference with standard consumer-grade electronics equipment.

Can other Bluetooth phone users hear my conversation?	When you pair your headset to your Bluetooth phone, you are creating a private link between only these two Bluetooth devices. The wireless Bluetooth technology used in your headset is not easily monitored by third parties because Bluetooth wireless signals are significantly lower in radio frequency power than those produced by a typical mobile phone.
Why do I hear an echo while on a call?	Adjust the headset volume, or move to another area and try again.
How do I clean my headset?	Wipe it with a soft dry cloth.
The headset does not fully charge.	The headset and the travel adapter may not have been connected properly. Separate the headset from the travel adapter, reconnect, and charge the headset.
I cannot use all the features described in the manual.	Available features may vary depending on the connected device. If your headset is connected to two devices at once, some features may be unavailable.

Warranty and parts replacement

Samsung warrants this product as free of defects in material, design and workmanship for the period of one year from the original date of purchase.*

If during the period of warranty this product proves defective under normal use and service you should return the product to the retailer from whom it was originally purchased or a qualified service centre. The liability of Samsung and its appointed maintenance company is limited to the cost of repair and/or replacement of the unit under warranty.

- · The warranty is limited to the original purchaser.
- A copy of your receipt or other proof of purchase is required for a proper warranty service.
- The warranty is void if the product label is removed, or if the product has been subject to physical abuse, improper installation, modification, or repair by unauthorised third parties.
- Specifically exempt from any warranty are limited-life consumable components such as batteries and other accessories.
- Samsung will not assume any responsibility for any loss or damage incurred in shipping. All repair work on Samsung products by unauthorised third parties voids any warranty.

^{*} Depending on your region, the length of warranty may vary.

Specifications

Item	Specifications and description
Bluetooth version	3.0
Support profile	Headset Profile, Hands-Free Profile, Advanced Audio Distribution Profile, Audio/Video Remote Control Profile
Operating range	Up to 10 metres
Standby time	Up to 150 hours*
Talk time	Up to 9 hours*
Play time	Up to 9 hours*
Charging time	Approximately 3 hours*

^{*} Depending on the phone type and usage, the actual time may vary.

Correct disposal of this product



(Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems)

repair countries with separate collection systems)

This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable) should not be disposed of with other household waste.

To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources.

Household users should contact either the retailer where they purchased this product, or their local government office, for details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling.

Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial wastes for disposal.

This product is RoHS compliant.

Correct disposal of batteries in this product



(Applicable in countries with separate collection systems)

The marking on the battery, manual or packaging indicates that the battery in this product should not be disposed of with other household waste. Where marked, the chemical symbols Hg, Cd or Pb indicate that the battery contains mercury, cadmium or lead above the reference levels in EC Directive 2006/66.

The battery incorporated in this product is not user replaceable. For information on its replacement, please contact your service provider. Do not attempt to remove the battery or dispose it in a fire. Do not disassemble, crush, or puncture the battery. If you intend to discard the product, the waste collection site will take the appropriate measures for the recycling and treatment of the product, including the battery.





SH Woldowsk

Declaration of Conformity

Product details

For the following

Product : Bluetooth Headset Model(s) : HS6000

CE

Declaration & Applicable standards

We hereby declare, that the product above is in compliance with the essential requirements of the R&TTE Directive (1999/5/EC) by application of:

SAFETY EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

SAR EN 62479 : 2010

EMC EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)

RADIO EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

and the Directive (2011/65/EU) on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment by application of EN 50581:2012.

Representative in the EU

Samsung Electronics Euro QA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2014 07 08

2014.07.08 Stephen Colclough / EU Representative

(Place and date of issue) (Name and signature of authorised person)

* This is not the address of Samsung Service Centre. For the address or the phone number of Samsung Service Centre, see the warranty card or contact the retailer where you purchased your product.

Índice

Introducción

Vista general del auricular
Funciones de los botones
Carga del auricular37
Colocación del auricular39
Uso del auricular
Encendido y apagado del auricular41
Uso de los comandos y las indicaciones de voz
Vinculación y conexión del auricular46
Uso de las funciones de llamada51
Uso de las funciones de control de música54
Cómo usarlo como auricular de música
Reinicio del auricular56
Apéndice
Preguntas frecuentes 57 Garantía y repuestos 59
Garantía y repuestos
Especificaciones
Eliminación correcta de este producto
Eliminación correcta de las baterías de este producto

Lea este manual antes de utilizar el auricular y guárdelo para consultas posteriores. Las gráficas que aparecen en este manual se muestran únicamente con fines ilustrativos. Es posible que los productos reales difieran.

Copyright

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de copyright. Ninguna parte de este manual del usuario puede ser reproducida, distribuida, traducida, ni introducida en un sistema de almacenamiento y recuperación, de ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopias, grabación u otros, sin la previa autorización por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca registrada de Bluetooth SIG, Inc. en todo el mundo.
 Para obtener más información sobre Bluetooth, visite www.bluetooth.com.
- Todas las otras marcas comerciales y copyrights son propiedad de sus respectivos dueños.


Información sobre seguridad

A fin de evitar lesiones a usted mismo y a otras personas, o daños al dispositivo, lea la información sobre seguridad del dispositivo antes de utilizarlo.

- Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo.
 No desarme, modifique ni repare el dispositivo. Cualquier cambio o modificación en el
- dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Si necesita reparar el dispositivo, llévelo a un centro de servicios de Samsung.
- No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería. Los niños o animales pueden ahogarse con las piezas pequeñas.
- No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Se recomienda utilizar el dispositivo en temperaturas de entre 5 °C y 35 °C. Las temperaturas extremas pueden dañar el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración del dispositivo y la batería.
- · No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas.
- Mantenga el dispositivo seco. La humedad y los líquidos pueden dañar las partes o los circuitos electrónicos del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la qarantía del fabricante.
- No utilice el dispositivo al aire libre durante una tormenta de rayos. Si lo hace, podría provocar una descarga eléctrica, o el dispositivo podría no funcionar correctamente.

Introducción

Vista general del auricular

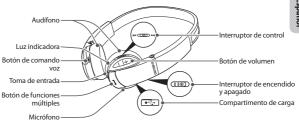



- Asegúrese de tener los siguientes elementos: adaptador de viaje, auriculares, cable de salida, funda y manual de usuario.
- Los elementos suministrados pueden variar según la región.

Funciones de los botones

Botón	Función
Interruptor de encendido y apagado	Deslice el interruptor hacia arriba o hacia abajo para encender o apagar el auricular.
Botón de funciones múltiples	Mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para acceder al modo de vinculación. Pulse este botón para realizar o responder una llamada. Pulse este botón para finalizar una llamada.
Volumen	Pulse estos botones para ajustar el volumen. Mantenga pulsados estos botones para encender o apagar el micrófono durante una llamada. Mantenga pulsados los botones de volumen simultáneamente para encender o apagar la luz indicadora.
Comando de voz	Púlselo para activar el Comando de voz. Mientras escucha música, pulse el botón para cambiar al modo SoundAlive.
M CIED M	Púlselos o deslícelos para controlar los archivos de música.

Carga del auricular

El auricular tiene una batería interna recargable, la cual no puede desmontarse. Asegúrese de que el auricular esté cargado completamente antes de utilizarlo por primera vez.

- Conecte el cargador al compartimento de carga del auricular.
- 2 Conecte el cargador a un enchufe. Durante el proceso de carga, la luz indicadora se verá de color rojo. Si no se inicia la carga, desconecte el adaptador de viaje y vuelva a conectarlo.
 - 3 Cuando el auricular esté completamente cargado, la luz indicadora roja se volverá azul. Desconecte el adaptador de viaje del enchufe y del auricular.





- Utilice solo los cargadores autorizados por Samsung. Los cargadores no autorizados o que no sean de Samsung pueden causar daños en el auricular o, en circunstancias extremas, una explosión. También podrían invalidar la garantía del producto.
- Con el trascurso del tiempo, la carga y descarga repetida del auricular ocasionará que disminuya el rendimiento de la batería. Esto es lo que ocurre normalmente con todas las baterías recargables.



- Nunca realice o reciba llamadas mientras se carga el producto. Desconecte siempre el auricular del cargador para responder una llamada.
- El cargador no tiene interruptor de encendido y apagado, por tanto, para cortar el suministro eléctrico, el usuario debe quitar el cargador de la red, además cuando está conectado debe permanecer cerca del enchufe. Para ahorrar energia, desenchufe el cargador cuando no esté en uso.

Comprobación del nivel de la batería

Para comprobar el nivel de la batería, mantenga pulsados simultáneamente el botón de disminución de volumen y el botón de funciones múltiples. Según el nivel de carga de la batería, la luz indicadora parpadeará cinco veces en uno de los siquientes colores:

Nivel de la batería	Color de la luz indicadora	Comando de voz
Superior al 80%	Azul	"La carga de la batería del auricular es alta"
80 ~20%	Violeta	"La carga de la batería esta a la mitad"
Inferior al 20%	Rojo	"La batería del auricular esta baja"

Cuando la batería del auricular está baja

El auricular emite un sonido y la luz indicadora parpadea en rojo. Si el auricular se descarga durante una llamada, esta se transferirá automáticamente al teléfono.

Colocación del auricular



Colóquese el auricular en el oído. Asegúrese de colocar correctamente cada auricular (izquierdo, derecho) en cada oreja.



Puede ajustar el largo del auricular para alargarlo o acortarlo de la forma adecuada a su cabeza.

Uso del auricular

Esta sección explica cómo encender o apagar el auricular, cómo vincularlo y conectarlo con el teléfono y cómo utilizar varias funciones.



- Las características y las funciones disponibles pueden variar según el tipo de teléfono.
- Algunos dispositivos, en especial aquellos no probados o autorizados por Bluetooth Special Interest Group (SIG), pueden ser incompatibles con el auticular.

Para asegurarse de obtener el máximo rendimiento del auricular

- Minimice la distancia entre el auricular y el dispositivo, y evite que su cuerpo u otros objetos se interpongan en la ruta de la señal.
- Si cubre el auricular o el dispositivo, es posible que el rendimiento se vea afectado.
 Reduzca al mínimo el contacto.

La aplicación *FreeSync* es la herramienta que refleja la configuración del auricular y mejora la mensajería (texto a voz). El auricular admite la aplicación *FreeSync* que es compatible con teléfonos Android con Froyo (versión superior a 2.2). Puede descargar la aplicación *FreeSync* desde Android Market e instalarla en sus teléfonos.

Encendido y apagado del auricular

Para encender el auricular

Deslice el interruptor de encendido y apagado hacia arriba. La luz indicadora azul parpadea 4 veces y escuchará "Encendido".



Cuando encienda el auricular por primera vez, este entrará de manera automática en el modo de vinculación por aproximadamente tres minutos. Si desea más información, consulte la página 46.

Para apagar el auricular

Deslice el interruptor de encendido y apagado hacia abajo. La luz indicadora parpadea en azul y rojo, y luego se apaga.

Uso de los comandos y las indicaciones de voz

Las indicaciones de voz le informan el estado actual del auricular y las instrucciones de uso. También puede controlar el auricular con la voz, pero para ello primero debe encender la función de indicaciones de voz.

Encendido y apagado del comando de voz

Para encender los comandos de voz

En el Modo de vinculación, mantenga pulsado el botón de aumento de volumen durante 3 segundos. Escuchará "Comandos vocales activados". Para acceder al modo de vinculación, consulte la página 46.

Para apagar los comandos de voz

En el Modo de vinculación, mantenga pulsado el botón de disminución de volumen durante 3 segundos. Escuchará "Comandos vocales desactivados".

Cambio de idioma

El auricular ofrece los siguientes idiomas: inglés, español, francés y alemán. La configuración predeterminada es inglés.

 En el Modo de vinculación, mantenga pulsado el botón de comando de voz para seleccionar el idioma

Uso del comando de voz

- Pulse el botón de comando de voz mientras el auricular está en el modo vinculación o espera.
- Espere hasta que el auricular le indique "Diga un comando".
- 3 Diga uno de los siguientes comandos en voz alta y clara. Consulte la página 43.

Si no indica un comando en cinco segundos, escuchará "Repítalo". Cinco segundos más tarde, escuchará "Cancelado". Para volver a activar el comando de voz, pulse el botón de comando voz.



- Es posible que el auricular no reconozca los comandos de voz si habla en voz baja o con poca claridad.
- Es posible que el auricular reconozca comandos de voz de manera inadvertida si los sonidos de fondo tienen un volumen más alto que su voz.
- No podrá utilizar los comandos de voz mientras escucha música con el auricular.
- Cuando dice "Comando de voz del teléfono" o "Comando de voz del teléfono dos" con un teléfono que no admite comando de voz, escuchará "El teléfono no soporta la marcación por voz".

Lista de comandos de voz

Comando	Acción
"Seleccionar idioma"	Introduzca la selección de idioma.
"Modo Vinculación"	Permite entrar al modo de vinculación.

Comando	Acción
"Responder" o "Ignorar"	Para responder o rechazar una llamada, después de escuchar "Llamada entrante. Diga Responder o Ignorar".
"Rellamada"	Permite volver a llamar al último número marcado en el teléfono principal conectado actualmente.
"Rellamada dos"	Permite volver a llamar al último número marcado en el teléfono secundario conectado actualmente.
"Comando de voz del teléfono"	Permite acceder a la función de comando de voz del teléfono principal conectado actualmente si el teléfono lo admite.
"Comando de voz del teléfono dos"	Permite acceder a la función de comando de voz del teléfono secundario conectado actualmente si el teléfono lo admite.
"¿Qué hora es?" (disponible cuando se usa la aplicación FreeSync)	Permite verificar la hora actual.
"Cancelar"	Cancela el comando de voz.

Lista de indicaciones de voz

Estado	Indicaciones de voz
Cuando enciende el auricular	"Encendido"
Cuando selecciona un idioma para el comando de voz	"Español seleccionado"
Cuando accede al Modo de vinculación	"Listo para conectar. Busque el auricular desde el menu Bluetooth de su telefono. El codigo de conexion es cero cero cero cero"
Al encender o apagar el comando de voz	"Comandos vocales activados" o "Comandos vocales desactivados"
Al activar o desactivar la función Multipunto	"Modo multipunto encendido" o "Modo multipunto apagado"
Cuando conecta el auricular a dispositivos	"Dispositivo conectado" o "Dos dispositivos estan conectados"

Estado	Indicaciones de voz
Al desconectar el auricular del dispositivo	"El dispositivo esta desconectado"
Cuando recibe una llamada	"Llamada entrante. Diga Responder o Ignorar"
Cuando rechaza o finaliza una llamada	"Llamada finalizada"
Al comprobar el nivel de la batería	"La carga de la batería del auricular es alta" o "La carga de la batería esta a la mitad" o "La batería del auricular esta baja"

Vinculación y conexión del auricular

La vinculación implica una conexión inalámbrica codificada y única entre dos dispositivos Bluetooth cuando se acepta la comunicación entre ellos.

En el modo de vinculación, los dos dispositivos deben colocarse lo suficientemente cerca uno del otro.

Vinculación y conexión del auricular con un teléfono

- Acceda al modo de vinculación. (La luz indicadora azul se mantiene encendida tres minutos).
 - Con el auricular encendido, mantenga presionado el botón de funciones múltiples durante 3 segundos.
- Active la función Bluetooth en el teléfono y busque el auricular (consulte el manual del usuario del teléfono).
- 3 Seleccione el auricular (HS6000) de la lista de dispositivos detectados por el teléfono.
- 4 Si se le solicita, introduzca el PIN de Bluetooth (0000, cuatro ceros) para vincular y conectar el auricular al teléfono. Una vez completada la vinculación, el auricular intentará conectarse al teléfono cada vez que lo encienda.



- El auricular admite la función de vinculación simple que permite que el auricular se vincule con un teléfono sin necesidad de un PIN. Esta función está disponible cuando el teléfono es compatible con Bluetooth versión 2.1 o superior.
- Si el teléfono es compatible con el Perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), también puede escuchar música con el auricular.

Vinculación mediante la función de vinculación activa

Con la función de vinculación activa, el auricular busca automáticamente un dispositivo Bluetooth que esté en el alcance e intenta conectarse con él. Asegúrese de encender la opción de visibilidad de Bluetooth.

En el Modo de vinculación (luz indicadora azul), mantenga pulsado el botón de funciones múltiples del auricular. La luz indicadora se vuelve violeta. El auricular intentará realizar la vinculación activa durante 20 segundos.



- El teléfono Bluetooth que desea conectar no debe estar vinculado a otros dispositivos. Si el teléfono ya está conectado con otro dispositivo, finalice la conexión y reinicie la función de vinculación activa.
- Es posible que esta función no esté disponible para algunos dispositivos.
- Cuando el auricular está vinculado al teléfono, se realiza una conexión mediante el perfil manos libres. Para realizar una conexión mediante otro perfil, como el Perfil de distribución avanzada de audio (A2DP), consulte el manual del usuario del teléfono para conocer cómo vincular el dispositivo Bluetooth.

Conexión a dos teléfonos Bluetooth

Con la función Multipunto activada, es posible conectar el auricular a dos teléfonos Bluetooth al mismo tiempo.

Para activar la función Multipunto

En el modo de vinculación, mantenga pulsado el botón de aumento de volumen. La luz indicadora azul parpadea dos veces.

Para desactivar la función Multipunto

En el modo de vinculación, mantenga pulsado el botón de disminución de volumen. La luz indicadora roja parpadea dos veces.

- Una vez conectado el primer teléfono Bluetooth, vuelva a entrar en el modo de vinculación.
- Active la función Bluetooth en el segundo teléfono Bluetooth y busque el auricular (consulte el manual del usuario del teléfono).
- 3 Seleccione el auricular (HS6000) de la lista de dispositivos detectados por el segundo teléfono Bluetooth.
- 4 Si se le solicita, introduzca el PIN de Bluetooth (0000, cuatro ceros) para conectar el auricular al segundo teléfono Bluetooth.
- 5 Vuelva a conectar el auricular al primer teléfono Bluetooth.



Es posible que algunos teléfonos no permitan la conexión como segundo teléfono Bluetooth.

Conexión del auricular a un dispositivo de música

También puede vincular y conectar el auricular a un dispositivo de música, como un reproductor MP3. El proceso de conexión es el mismo que con los teléfonos. Cuando el auricular está conectado al teléfono y al dispositivo de música, puede realizar o responder una llamada en el teléfono mientras escucha música del dispositivo de música. Para obtener más información sobre cómo controlar las funciones, consulte la página 54.

Reconexión del auricular

Si se pierde la conexión mientras está en uso el auricular:

Para volver a conectar al teléfono vinculado (HFP)

 Pulse el botón de funciones múltiples del auricular o use el menú Bluetooth del teléfono.

Para volver a conectar al dispositivo de música vinculado (A2DP)

 Pulse el botón Do del auricular o use el menú Bluetooth del teléfono en su dispositivo de música.



Si el auricular está vinculado a un teléfono, intentará volver a conectarse automáticamente cada vez que lo encienda. Si la función multipunto está activada, el auricular intentará volver a conectarse a los dos últimos dispositivos con los que estuvo conectado. Es posible que esta función no se admita en alqunos dispositivos.

Desconexión del auricular

Apague el auricular o utilice el menú Bluetooth del teléfono.

Uso de las funciones de llamada



- Las funciones de llamada disponibles pueden variar según el teléfono.
- Algunas funciones están disponibles solamente cuando se utiliza el perfil de manos libres

Realizar una llamada

Volver a marcar el número más reciente

Para volver a marcar el número más reciente en el teléfono principal:

· Pulse el botón de funciones múltiples.

Para volver a marcar el número más reciente en el segundo teléfono:

· Pulse el botón de funciones múltiples dos veces.



En algunos teléfonos, al pulsar el botón de funciones múltiples, se abre la lista de registro de llamadas. Pulse el botón de funciones múltiples nuevamente para marcar el número seleccionado.

Marcar un número por voz

Mantenga pulsado el botón de funciones múltiples.

Responder una llamada

Para responder una llamada entrante, pulse el botón de funciones múltiples.

Rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, mantenga pulsado el botón de funciones múltiples.



- Si recibe llamadas en los dos teléfonos conectados al mismo tiempo, solo puede responder o rechazar la llamada del teléfono principal.
- Si está escuchando música, la reproducción se interrumpe cuando entra una llamada.

Finalizar una llamada

Para finalizar una llamada, pulse el botón de funciones múltiples.

Opciones disponibles durante una llamada

Puede utilizar las siguientes funciones durante una llamada.

Ajustar el volumen

Pulse el botón de aumento o disminución de volumen para ajustar el volumen.



- Escuchará un sonido cuando el nivel del volumen del auricular alcance su nivel mínimo o máximo.
- El nivel del volumen puede ser diferente cuando se escucha música mediante una conexión bluetooth o si se usa como auricular de música normal con el encendido apagado.

Silenciar el micrófono

Mantenga pulsado el botón de aumento o disminución de volumen para apagar el micrófono de manera que el interlocutor no pueda escucharlo. Cuando el micrófono está apagado, el auricular emite un sonido a intervalos regulares. Mantenga pulsado el botón de aumento o disminución de volumen nuevamente para volver a encender el micrófono.

Transferir una llamada del teléfono al auricular

Pulse el botón de funciones múltiples del auricular a fin de transferir una llamada del teléfono al auricular.

Colocar una llamada en espera

Para colocar la llamada actual en espera, mantenga pulsado el botón de funciones múltiples.

Responder una segunda llamada

- Pulse el botón de funciones múltiples para finalizar la primera llamada y responder la segunda llamada.
- Mantenga pulsado el botón de funciones múltiples para colocar la primera llamada en espera y responder la segunda llamada. Para alternar la llamada actual y la llamada en espera, mantenoa pulsado el botón de funciones múltiples.

Uso de las funciones de control de música

Reproducir música

Controle la reproducción con los siguientes botones:

BOTÓN		FUNCIÓN
	Reproducción/ Pausa	Pulse para iniciar o pausar la reproducción en el teléfono principal. Pulse dos veces para iniciar o pausar la reproducción en el segundo teléfono. Manténgalo pulsado para detener la reproducción.
44	Rebobinado	Deslícelo hacia arriba para ir al archivo anterior. Manténgalo hacia arriba para retroceder.

BOTÓN		FUNCIÓN
▶ ►I	Avance rápido	Deslícelo hacia abajo para reproducir el archivo siguiente. Manténgalo hacia abajo para avanzar.



Si el auricular está conectado a dos dispositivos Bluetooth y se está reproduciendo música en un dispositivo, deberá detener la reproducción para controlar el otro dispositivo.

Aplicación de un efecto de sonido (SoundAlive)

Puede aplicar los efectos de sonido apropiados para la música durante la reproducción.

Para aplicar un modo de sonido, como Normal, Vocal o Instrumental, pulse el botón de modo mientras escucha música. También puede alternar entre modos de sonido pulsando el botón de modo.

Cómo usarlo como auricular de música

Use el cable de salida provisto con el auricular mientras éste se encuentra apagado para que funcione como un auricular normal.

- Enchufe el cable de salida en el auricular.
- Encienda su dispositivo de música y úselo como un auricular normal.



Reinicio del auricular

Cuando el auricular está vinculado a un dispositivo, almacena automáticamente la configuración de las funciones y de conexión, como la dirección Bluetooth y el tipo de dispositivo del teléfono móvil.

Si desea restablecer la configuración de conexión en el auricular:

 En el modo de vinculación, mantenga pulsados los botones de subir y bajar el volumen y el botón de funciones múltiples simultáneamente durante 3 segundos. El auricular se encenderá automáticamente.



Cuando reinicie el auricular, se eliminará la configuración de conexión del auricular y se perderá la conexión al teléfono. A fin de utilizar el auricular, deberá volver a vincularlo.

Apéndice

¿Funciona con

	Preguntas frecuentes
_	

electrónicos estándar

ordenadores portátiles, PC y PDA? ¿Pueden producirse interferencias mientras

uso los auriculares?

Funciona con dispositivos que son compatibles con la versión y los perfiles Bluetooth de su auricular. Para conocer las especificaciones, consulte la página 60. Los dispositivos como teléfonos inalámbricos y equipos de red inalámbrica pueden producir interferencias, que

¿Produce interferencia en los dispositivos electrónicos del automóvil, en la radio o en el ordenador?

dispositivos que usen o produzcan ondas de radio.

El auricular produce menor energía que un teléfono mówil clásico. Asimismo el auricular emite señales que cumplen con el estándar internacional de Bluetooth. Por tanto, no se producen interferencias con equipos

generalmente suena como ruido. Para reducir cualquier

interferencia, mantenga el auricular alejado de otros

¿Pueden otros usuarios de teléfonos Bluetooth escuchar mi conversación?	Cuando vincula el auricular con el teléfono Bluetooth, crea un vínculo privado sólo entre estos dos dispositivos Bluetooth. La tecnología inalámbrica Bluetooth que usa el auricular no es fácilmente monitorizada por otros, ya que las señales inalámbricas de Bluetooth poseen una frecuencia de radio menor que la producida por los teléfonos móviles clásicos.
¿Por qué se escucha un eco durante una llamada?	Ajuste el volumen del auricular o desplácese de lugar y vuelva a intentarlo.
¿Cómo se debe limpiar el auricular?	Límpielo con un paño suave y seco.
El auricular no se carga totalmente.	Es posible que el auricular y el adaptador de viaje no se hayan conectado de forma adecuada. Separe el auricular del adaptador de viaje, vuelva a conectarlos y cargue el auricular.
No puedo usar todas las funciones que se describen en el manual.	Las funciones disponibles pueden variar en función del dispositivo conectado. Si el auricular está conectado con dos dispositivos al mismo tiempo, es posible que algunas funciones no estén disponibles.

Garantía y repuestos

Samsung garantiza que este producto no posee defectos materiales, de elaboración ni de diseño durante el período de un año a partir de la fecha de adquisición.*

Si durante el período de la garantia, este producto resulta defectuoso con un mantenimiento y un uso normales, deberá devolverlo al distribuidor que se lo vendió o a un centro de servicio cualificado. La responsabilidad de Samsung y de la empresa de mantenimiento designada se limita al coste de reparación o al reemplazo de la unidad en oarantía.

- · Esta garantía se limita al comprador original.
- Para un servicio adecuado de la garantía, se necesita una copia del recibo u otra prueba de la compra.
- La garantía es nula si el número de serie, la etiqueta de código de fecha o la etiqueta del producto han sido quitadas o si el producto ha sufrido abuso físico, modificaciones inadecuadas de instalación o reparación por terceras partes no autorizadas.
- Los componentes consumibles de corta duración, como las baterías y otros accesorios, quedan específicamente exentos de la garantía.
- Samsung no asume ninguna responsabilidad por pérdidas o daños durante el transporte. Toda reparación de los productos de Samsung por parte de terceras partes anula la garantia.

Especificaciones

Elemento	Especificaciones y descripción
Versión de Bluetooth	3.0
Perfiles compatibles	Perfil de auriculares, perfil de manos libres, perfil de distribución avanzada de audio, perfil de control remoto de audio/vídeo
Rango de funcionamiento	Hasta 10 metros
Tiempo en modo de espera	Hasta 150 horas*
Tiempo de llamada	Hasta 9 horas*
Tiempo de reproducción	Hasta 9 horas*
Tiempo de carga	Aproximadamente 3 horas*

^{*} Es posible que el tiempo real varíe según el uso y el tipo de teléfono.

Eliminación correcta de este producto



(Residuos de aparatos eléctricos y electrónicos)

(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La presencia de este símbolo en el producto, accesorios o material informativo que lo acompañan, indica que ni el producto ni sus accesorios electrónicos (como el cargador, cascos, cable USB) deberán eliminarse junto con otros residuos domésticos

Para evitar los posibles daños al medio ambiente o a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe estos productos de otros tipos de residuos y recíclelos correctamente. De esta forma se promueve la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto o con las autoridades locales pertinentes para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto y sus accesorios electrónicos no deben eliminarse junto a otros residuos comerciales.

Eliminación correcta de las baterías de este producto



(Se aplica en países con sistemas de recolección por separado)

La marca que figura en la batería, el manual o el envase indica que la batería
de este producto no puede ser desechada junto con otros desperdicios
domésticos. Los símbolos químicos Hg, Cd o Pb, si aparecen, indican que la
batería contiene mercurio, cadmio o plomo en niveles superiores a los valores
de referencia admitidos por la Directiva 2006/66 de la Unión Europea.

La batería incorporada de este producto no puede ser reemplazada por el
usuario. Para conocer información acerca de cómo reemplazaria, comuniquese
con su proveedor de servicios. No intente retirar la batería o desecharía
arrojándola al fuego. No desarme, aplaste o perfore la batería.

Si tiene intención de desechar el producto, el centro de recogido de basura
tomará las medidas correspondientes para el reciclaje y el tratamiento del
producto, incluyendo la batería.





Declaración de conformidad

Detalles del producto

Para el siguiente

Producto : Auricular Bluetooth Modelo(s) : HS6000



Declaración y estándares aplicables

Por la presente declaramos que el producto mencionado anteriormente cumple con todos los requisitos básicos descritos en la Directiva (1999/5/EC) para R&TTE, en aplicación de:

Seguridad EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

SAR EN 62479:2010

EMC EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)

Radio EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

y la Directiva (2011/65/EU) sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos mediante la aplicación de EN 50581:2012.

Representante en la UE

Samsung Electronics Euro OA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way,

Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK 2014 07 08

(Lugar v fecha de emisión)

SH Weldough

Stephen Colclough / Representante UE (Nombre v firma de la persona autorizada)

* Esta dirección no es la del Centro de Servicio Técnico de Samsung. Si precisa la dirección o el número de teléfono del Centro de Servicio Técnico de Samsung, consulte la tarjeta de garantía o póngase en contacto con el establecimiento en el que compró el producto.

Contenido

Como começar

Descrição geral do auricular	67
Descrição geral do auricular Funções das teclas Carregar o auricular	68
Carregar o auricular	69
Colocar o auricular na cabeça	72
Utilizar o auricular	
Ligar ou desligar o auricular	
Utilizar o comando de voz e as indicações de voz	75
Emparelhar e ligar o auricular	80
Utilizar as funções de chamada	
Utilizar as funções de controlo de música	
Utilização como auscultadores de música	89
Repor o auricular	90
Anexo	
Perguntas frequentemente colocadas	91
Garantia e peças de substituição	93
Especificações	94
Eliminação correcta deste produto	95
Eliminação correcta das baterias existentes neste produto	96

Leia este manual antes de utilizar o seu auricular, e guarde-o para referência futura. As imagens utilizadas neste manual destinam-se apenas a fins ilustrativos. Os produtos reais poderão variar.

Direitos de Autor

Copyright © 2011 Samsung Electronics
Este manual está protegido pelas leis internacionais dos direitos de autor.

Nenhuma parte de manual pode ser reproduzida, distribuída, traduzida ou transmitida em qualquer forma ou por qualquer meio electrónico ou mecânico, incluíndo fotocópias, gravação ou armazenamento num sistema de armazenamento e obtenção de informação, sem autorização prévia e por escrito da Samsunq Electronics.

Marcas registadas

- SAMSUNG e o logótipo SAMSUNG são marcas registadas da Samsung Electronics.
- Bluetooth® é uma marca registada da Bluetooth SIC, Inc. em todo o mundo.
 Para mais informacões acerca do Bluetooth, visite www.bluetooth.com.
- As restantes marcas comerciais e direitos de autor são detidos pelos respectivos proprietários.


Informação de Segurança

Para evitar ferimentos em si e noutras pessoas ou danificar o seu dispositivo, leia toda

- a informação de segurança sobre o dispositivo antes de o utilizar.
- Observe todos os avisos de segurança e regulamentos relativamente ao uso de dispositivos móveis durante a condução de um veiculo.
 Não desmonte, modifique ou repare o dispositivo. Quaisquer alterações ou modificações
- do dispositivo poderão anular a garantia do fabricante. Caso o seu dispositivo precise de reparação, leve o dispositivo a um Centro de Assistência Samsung.
- Não coloque o dispositivo ou a bateria na boca. As crianças ou animais podem-se engasgar com partes pequenas.
- Não guarde o dispositivo em áreas muito quentes ou muito frias. Recomenda-se o uso do dispositivo em temperaturas entre os 5 °C e 35 °C. As temperaturas extremas podem causar deformações no dispositivo e reduzir a capacidade de carregamento, assim como a duração do dispositivo e da bateria.
- Não utilize o dispositivo durante o carregamento, nem toque no dispositivo com as mãos molhadas.
- Mantenha o dispositivo seco. Humidade e líquidos podem danificar partes ou circuitos eléctricos do seu dispositivo. Os danos provocados pela água no dispositivo podem anular a garantia do fabricante.
- Não utilize o seu dispositivo no exterior durante trovoadas. Fazê-lo poderá resultar em choque eléctrico ou mau funcionamento do dispositivo.

Como começar

Descrição geral do auricular

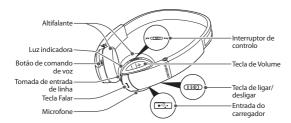



- Verifique se tem os seguintes elementos: carregador, auricular, cabo de saída de linha, bolsa e manual.
- Os elementos fornecidos poderão variar consoante a região.

Funções das teclas

Tecla	Função
Tecla de Ligar/ Desligar	Deslize para cima ou para baixo para ligar ou desligar o auricular.
Falar	Prima sem soltar durante 3 segundos para entrar no modo de Emparelhamento. Prima para efectuar ou atender uma chamada. Prima para terminar uma chamada.
Volume Volume	Prima para ajustar o volume. Prima sem soltar para ligar ou desligar o microfone durante uma chamada. Prima sem soltar ambas as teclas de volume em simultâneo para ligar ou desligar a luz indicadora.
Comandos de voz	Prima para activar a função Comando de voz. Enquanto ouvir música, prima para alterar o modo SoundAlive.
M CDD W	Prima ou deslize para controlar os ficheiros de música.

Carregar o auricular

Este auricular tem uma bateria interna recarregável que não pode ser removida. Certifique-se de que o auricular está completamente carregado antes de utilizá-lo primeira vez.

- Ligue o carregador à entrada de carregamento do auricular.
- 2 Ligue o carregador à tomada de parede. Durante o carregamento, a luz indicadora está a vermelho. Se o equipamento não carregar, desligue da tomada o carregador e lique-o novamente.
- 3 Quando o auricular estiver completamente carregado, a luz indicadora ficará azul. Desligue o carregador da tomada eléctrica e do auricular





- Utilize apenas carregadores aprovados pela Samsung. Os carregadores não autorizados ou que não sejam da Samsung poderão causar danos no auricular ou, em circunstâncias extremas, provocar uma explosão, podendo também invalidar qualquer garantia do produto.
- Ao longo do tempo, o carregamento e descarregamento constante do auricular reduzirá o desempenho da bateria. Trata-se de um fenómeno normal em todas as baterias e pilhas recarregáveis.
- Não efectue nem atenda chamadas se o carregamento estiver em curso, desligue o auricular do carregador e atenda a chamada.

Verificar o nível da bateria

Para verificar o nível de carga da bateria, prima sem soltar a tecla para diminuir o Volume e a tecla Falar ao mesmo tempo. Consoante o nível da bateria, a luz indicadora pisca 5 vezes numa das seguintes cores:

Nível da bateria	Cor da luz indicadora	Indicação de voz
Acima dos 80%	Azul	"Headset battery level is high" (Bateria do auricular com nível de carga alto)
80 ~20%	Violeta	"Headset battery level is medium" (Bateria do auricular com nível de carga médio)
Abaixo dos 20%	Vermelho	"Headset battery level is low" (Bateria do auricular com nível de carga fraco)

Ouando a bateria do auricular estiver fraca

O auricular emite um som e a luz indicadora pisca a vermelho. Se o auricular se desligar durante uma chamada, a chamada será transferida automaticamente para o telemóvel.

Colocar o auricular na cabeça



Coloque o auricular sobre as orelhas. Certifique-se de que coloca correctamente cada altifalante (Esquerda, Direita) em cada orelha.



Para ajustar o comprimento do auricular, estique-o para cima ou para baixo na cabeça.

Utilizar o auricular

Esta secção explica como ligar e desligar o auricular, emparelhar e ligar o auricular ao telemóvel e a utilizar diversas funções.



- As funções e funcionalidades activadas poderão variar consoante o tipo de telemóvel.
- Alguns dispositivos, nomeadamente aqueles que não foram testados ou aprovados pelo Special Interest Group (SIG), podem ser incompatíveis com o auricular.

Para obter o melhor desempenho do auricular

- Assegure a menor distância possível entre o auricular e o dispositivo, e evite posicionar o seu corpo ou outros objectos no caminho do sinal.
- Como, ao tapar o auricular ou o dispositivo, poderá afectar o desempenho dos mesmos, é importante que minimize qualquer contacto.

A aplicação FreeSync fornece ferramentas que reflectem as definições do auricular e optimizam as mensagens para o utilizador (conversão texto-voz). O auricular suporta a aplicação FreeSync, que é compatível com telemóveis Android com a plataforma Froyo (versão 2.2 ou superior). Pode transferir a aplicação FreeSync no mercado Android e instalá-la no telemóvel.

Ligar ou desligar o auricular

Ligar o auricular

Coloque a tecla de ligar/desligar na posição superior. A luz indicadora azul pisca 4 vezes e ouvirá a indicação "Power on" (Ligado).



Ao ligá-lo pela primeira vez, o Auricular entrará automaticamente no modo de emparelhamento durante cerca de 3 minutos. Para mais informações, consulte a página 80.

Desligar o auricular

Coloque a tecla de ligar/desligar na posição inferior. A luz indicadora pisca em azul e, em seguida, apaga-se.

Utilizar o comando de voz e as indicações de voz

As indicações de voz informam acerca do estado actual do auricular e fornecem instruções de utilização. Pode controlar o auricular com a sua voz, mas para tal, certifique-se de que a funcionalidade de indicações de voz está activa.

Ligar ou desligar o comando de voz

Para activar as indicações de voz

No modo de Emparelhamento, prima sem soltar a tecla para aumentar o Volume durante 3 segundos. Ouvirá a indicação "Voice prompt is on" (Indicações de voz activadas).

Para entrar no modo de Emparelhamento, consulte a página 80.

Para desactivar as indicações de voz

No modo de Emparelhamento, prima sem soltar a tecla para diminuir o Volume durante 3 segundos. Ouvirá a indicação "Voice prompt is off" (Indicações de voz desactivadas).

Alterar o idioma

O auricular inclui os seguintes idiomas: Inglês, Espanhol, Francês e Alemão. O idioma predefinido é o Inglês.

 No modo de Emparelhamento, prima sem soltar a tecla de comando de voz para seleccionar o idioma.

Utilizar o comando de voz

- Prima o botão de Comando de voz enquanto o auricular estiver no modo de Emparelhamento ou de Espera.
- 2 Espere até que o auricular pergunte "Say a command" (Diga um comando).
- 3 Diga em voz alta e clara um dos seguintes comandos de voz (em inglês). Consulte a página 77.

Se não disser um comando no espaço de 5 segundos, ouvirá a indicação "Say it again" (Diga-o novamente). 5 segundos após isso, ouvirá a indicação "Cancelled" (Cancelado). Para reactivar o comando de voz. prima a tecla Comando de voz.



- O auricular poderá não reconhecer comandos de voz se falar em voz baixa ou pronunciar os comandos de forma pouco clara.
- O auricular poderá reconhecer inadvertidamente comandos de voz com base em sons de ambiente que sejam mais altos que a sua voz.
- · Não pode utilizar os comandos de voz enquanto ouve música com o auricular.
- Se disser "Phone voice command" (Comando de voz no telemóvel) ou "Phone voice command two" (Comando de Voz no Telemóvel 2) e o telemóvel não suportar a marcação por voz, ouvirá a indicação "Phone does not support voice dialing" (O telemóvel não suporta a marcação por voz).

Lista dos comandos de voz

Comando	Acção
"Select Language" (Seleccionar idioma)	Activar a selecção de idioma.
"Pair mode" (Modo de emparelhamento)	Entrar no modo de emparelhamento.
"Answer" (Atender) ou "Ignore" (Ignorar)	Para atender ou rejeitar uma chamada depois de ouvir "Incoming call. Say Answer or Ignore" (Chamada recebida. Diga Atender ou Ignorar)
"Redial" (Marcar novamente)	Marcar novamente o último número que marcou no telemóvel primário actualmente ligado.
"Redial Two" (Marcar novamente 2)	Marcar novamente o último número que marcou no telemóvel secundário actualmente ligado.
"Phone Voice Command" (Comando de Voz no Telemóvel)	Aceder à funcionalidade de marcação por voz no telemóvel primário actualmente ligado, se o telemóvel suportar esta funcionalidade.

Comando	Acção
"Phone Voice Command Two" (Comando de Voz no Telemóvel 2)	Aceder à funcionalidade de marcação por voz no telemóvel secundário actualmente ligado, se o telemóvel suportar esta funcionalidade.
"What Time is it?" (Que horas são?) (disponível se utilizar a aplicação FreeSync)	Conferir a hora actual.
"Cancel" (Cancelar)	Cancelar o comando de voz.

Lista de indicações de voz

Estado	Indicação de voz
Quando liga o auricular	"Power on" (Ligado)
Quando selecciona um idioma para as indicações de voz	"Language name selected" (Nome do idioma seleccionado)

Estado	Indicação de voz
Quando entrar no modo de Emparelhamento	"Ready to pair. Search for the headset from the Bluetooth menu. Enter 0000 if prompted for a PIN" (Pronto para emparelhar. Procure o auricular no menu de Bluetooth. Quando for pedido um PIN, introduza 0000)
Quando liga ou desliga as indicações de voz	"Voice prompt is on" (Indicações de voz activadas) ou "Voice prompt is off" (Indicações de voz desactivadas)
Quando activa ou desactiva a funcionalidade Multiponto	"Multi-point mode is on" (Modo Multiponto activado) ou "Multi-point mode is off" (Modo Multiponto desactivado)
Quando ligar o auricular aos dispositivos	"Device is connected" (Dispositivo ligado) ou "Two devices are connected" (Dois dispositivos ligados)
Quando desliga o auricular de um dispositivo	"Device is disconnected" (Dispositivo desligado)
Quando receber uma chamada	"Incoming call. Say Answer or Ignore" (Chamada recebida. Diga "Answer" [Atender] ou "Ignore" [Ignorar])

Estado	Indicação de voz
Quando rejeita ou termina uma chamada	"Call terminated" (Chamada terminada)
Quando verifica o nível de carga da bateria	"Headset battery level is high" (Bateria do auricular com nível de carga alto) ou "Headset battery level is medium" (Bateria do auricular com nível de carga médio) ou "Headset battery level is low" (Bateria do auricular com nível de carga fraco)

Emparelhar e ligar o auricular

Emparelhamento significa uma ligação sem fios exclusiva e encriptada entre dois dispositivos Bluetooth após os mesmos terem concordado em comunicar entre si.

Para entrar no modo de Emparelhamento, deverá colocar dois dispositivos próximos um do outro.

Emparelhar e ligar o auricular a um telemóvel

- Entre no modo de emparelhar. (A luz indicadora azul permanece acesa durante 3 minutos.)
 - Com o auricular ligado, prima sem soltar a tecla Falar durante 3 segundos.
- Active a funcionalidade Bluetooth no telemóvel e localize o auricular (consulte o manual de utilizador do seu telemóvel).
- 3 Seleccione o auricular (HS6000) na lista de dispositivos que o telemóvel encontrou.
- 4 Se for pedido, introduza o PIN de Bluetooth 0000 (4 zeros) para emparelhar o auricular com o telemóvel e ligá-lo ao mesmo. Assim que o emparelhamento estiver concluído, o auricular tentará automaticamente ligar-se de novo sempre que o ligar.



- O seu auricular suporta a funcionalidade Emparelhamento Simples que permite que o auricular possa ser emparelhado com um telemóvel sem pedir um PIN. Esta funcionalidade está disponível para telemóveis compatíveis com a versão Bluetooth 2.1 ou superior.
- Se o seu telemóvel suportar A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), pode também ouvir música com o auricular.

Emparelhar através da funcionalidade de Emparelhamento activo

Com a função de Emparelhamento activo, o auricular procura automaticamente um dispositivo Bluetooth dentro do alcance e tentará ligar-se ao mesmo.

A opção de visibilidade Bluetooth do telemóvel deve estar activa.

No modo de Emparelhamento (luz indicadora azul contínua), prima sem soltar a tecla Falar no auricular. A luz indicadora muda para roxo. O auricular tentará o emparelhamento activo durante um máximo de 20 segundos.



- O telemóvel Bluetooth a que pretende ligar não deverá estar emparelhado com outros dispositivos. Se o telemóvel já estiver ligado a um outro dispositivo, termine a ligação e reinicie a função de Emparelhamento activo.
- · Esta função pode não estar disponível em alguns dispositivos.
- Quando o auricular se emparelha com o telemóvel, é estabelecida uma ligação através do Perfil Mãos-livres. Para estabelecer uma ligação através de um outro perfil, por exemplo, A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), consulte o manual do telemóvel para saber como emparelhar o dispositivo Bluetooth.

Ligar a dois telemóveis Bluetooth

Com a função Multiponto activada, o auricular pode ser ligado a 2 telemóveis Bluetooth em simultâneo.

Para activar a funcionalidade Multiponto

No modo de Emparelhamento, prima sem soltar a tecla para aumentar o Volume.

A luz indicadora azul pisca duas vezes.

Para desactivar a funcionalidade Multiponto

No modo de Emparelhamento, prima sem soltar a tecla para diminuir o Volume. A luz indicadora vermelha pisca duas vezes.

- Depois de ligar-se ao primeiro telemóvel, entre novamente no modo de Emparelhamento.
- Active a função Bluetooth no segundo telemóvel Bluetooth e localize o auricular (consulte o manual de utilizador do seu telemóvel).
- 3 Seleccione o auricular (HS6000) na lista de dispositivos que o segundo telemóvel Bluetooth encontrou.
- 4 Caso seja pedido, introduza o código PIN 0000 (4 zeros) do Bluetooth para ligar o auricular ao segundo telemóvel Bluetooth.
- 5 Ligue-se novamente ao auricular a partir do primeiro telemóvel Bluetooth.



Alguns telemóveis poderão não conseguir ligar-se como segundo telemóvel.

Ligar o auricular a um dispositivo de música

Pode também emparelhar e ligar o seu auricular a um dispositivo de música, por exemplo, um leitor de MP3. O processo de ligação a um dispositivo de música é idêntico ao da ligação a um telemóvel. Com a ligação a ambos os dispositivos (telemóvel e dispositivo de música) estabelecida, pode efectuar e receber chamadas no telemóvel enquanto ouve música a partir do dispositivo de música. Para mais informações sobre as funções de controlo, consulte a página 88.

Ligar novamente o auricular

Se a ligação se perder enquanto estiver a ser utilizada:

Para voltar a ligar-se ao telemóvel emparelhado (HFP)

Prima a tecla Falar ou utilize o menu Bluetooth no seu telemóvel.

Para voltar a ligar-se ao dispositivo de música emparelhado (A2DP)

 Prima a tecla (TID) no auricular ou utilize o menu Bluetooth no seu dispositivo de música.



Quando está emparelhado com um telemóvel, o auricular tenta ligar-se automaticamente sempre que o liga. Se a funcionalidade Multiponto estiver activa, o auricular tentará ligar-se novamente aos dois dispositivos mais recentemente ligados. Alguns dispositivos poderão não suportar esta função.

Desligar o auricular

Desligue o auricular ou utilize o menu Bluetooth no telemóvel.

Utilizar as funções de chamada



- As funções de chamada disponíveis poderão variar consoante o telemóvel.
- · Algumas funções apenas se encontram disponíveis no perfil Mãos-livres.

Efectuar uma chamada

Remarcar o último número

Para marcar novamente o último número no telemóvel primário:

Prima a tecla Falar.

Para marcar novamente o último número no telemóvel secundário:

Prima duas vezes a tecla Falar.



Em alguns telemóveis, ao premir a tecla Falar é aberta a lista do registo de chamadas. Prima a tecla Falar novamente para marcar o número seleccionado.

Marcar um número através da voz

Prima sem soltar a tecla Falar.

Atender uma chamada

Prima sem soltar a tecla Falar para atender uma chamada.

Rejeitar uma chamada

Prima sem soltar a tecla Falar para rejeitar uma chamada guando receber uma chamada.



- Se receber uma chamada ao mesmo tempo em ambos os telemóveis ligados, só poderá atender ou rejeitar a chamada no telemóvel primário.
- Se estiver a ouvir música, a mesma pára durante uma chamada.

Terminar uma chamada

Prima a tecla Falar para terminar uma chamada.

Opções disponíveis durante uma chamada

Pode utilizar as seguintes funções durante uma chamada.

Regular o volume

Prima a tecla para aumentar ou diminuir o Volume para regular o volume.



Irá ouvir um som quando o volume do auricular atingir o nível mais alto ou mais baixo.



 O nível do volume poderá variar se ouvir música através de uma ligação Bluetooth ou se o utilizar como auricular normal de música com a alimentação desligada.

Colocar o microfone em silêncio

Prima sem soltar a tecla para aumentar ou diminuir o Volume para desligar o microfone de forma a que a pessoa com quem está a falar não o possa ouvir. Com o microfone desligado, o auricular emite sons a intervalos regulares. Volte a premir sem soltar a tecla para aumentar ou diminuir o Volume para ligar o microfone novamente.

Transferir uma chamada do telemóvel para o auricular

Prima a tecla Falar no auricular para transferir a chamada do telemóvel para o auricular.

Colocar uma chamada em espera

Prima sem soltar a tecla Falar para colocar a chamada actual em espera.

Atender uma segunda chamada

- Prima a tecla Falar para terminar a primeira chamada e atender a segunda chamada.
- Prima sem soltar a tecla Falar para colocar a primeira chamada em espera e atender a segunda chamada. Para mudar entre a chamada actual e a chamada retida, prima sem soltar a tecla Falar.

Utilizar as funções de controlo de música

Ouvir música

Pode controlar a reprodução utilizando as seguintes teclas:

TECLA		FUNÇÃO	
	Reproduzir/ Pausa	 Prima para iniciar ou interromper a reprodução no dispositivo primário. Prima duas vezes para iniciar ou interromper a reprodução no dispositivo secundário. Prima sem soltar para parar a reprodução. 	
44	REW	Deslize para cima para saltar atrás. Deslize para cima sem soltar para retroceder.	
►►I	FF	Deslize para baixo para saltar em frente. Deslize para baixo sem soltar para avançar.	



Se o auricular estiver ligado a dois dispositivos Bluetooth e houver música a ser reproduzida num dos dispositivos, deverá parar a reprodução para poder controlar o outro dispositivo.

Aplicar um efeito de som (SoundAlive)

Pode aplicar efeitos de som enquanto ouvir música.

Para aplicar um modo de som, tais como Normal, Voz ou Instrumento, prima a tecla de modo enquanto ouve música. Pode também mudar entre os modos de som premindo a tecla de modo.

Utilização como auscultadores de música

Com o auricular desligado, pode usar o cabo de saída de linha fornecido com o auricular para utilizar como auscultadores normais.

- Ligue o cabo de saída de linha ao auricular.
- Reproduza música no seu dispositivo de música e utilize como auscultadores normais de música



Repor o auricular

Quando está emparelhado com um dispositivo, o auricular guarda automaticamente a ligação e as definições das funções, tais como o endereço Bluetooth ou o tipo de dispositivo do telemóvel.

Se quiser repor as definições da ligação no auricular:

 No modo de Emparelhamento, prima sem soltar e, em simultâneo, as teclas de aumentar e diminuir o Volume e a tecla Falar, durante 3 segundos. O auricular será ligado automaticamente.



Ao repor o auricular, serão eliminadas todas as definições de ligações do auricular e a ligação ao telemóvel perder-se-á. Para utilizar o auricular, terá de emparelhá-lo novamente.

Perguntas frequentemente colocadas

O auricular funciona	O auricular funciona com dispositivos que suportem a
com computadores	mesma versão e os perfis de Bluetooth. Para obter as
portáteis, PCs e PDAs?	especificações, consulte a página 94.
O que poderá causar interferência com a minha conversa quando utilizo o meu auricular?	Aplicações tais como telefones sem fios ou equipamento de rede sem fios podem causar interferências, o que geralmente soa a estática. Para minimizar qualquer interferência, mantenha o auricular afastado de outros dispositivos que utilizem ou produzam ondas de rádio.
O meu auricular	O auricular produz significativamente menos
interfere com o sistema	energia do que um telemóvel típico. O seu auricular
electrónico do meu	emite sinais que estão em conformidade com a norma
automóvel, rádio	Bluetooth internacional. Por essa razão, não deverão
ou computador?	ocorrer quaisquer interferências com aparelhos

electrónicos de consumo geral.

Os outros utilizadores de telefones Bluetooth conseguem ouvir a minha conversa?	Quando emparelhar o seu auricular com o seu telefone Bluetooth, está a criar uma ligação privada apenas entre esses dois dispositivos Bluetooth. A tecnologia sem fios Bluetooth utilizada no seu auricular não pode ser facilmente monitorizada por terceiros, porque os sinais sem fios Bluetooth possuem uma radiofrequência significativamente inferior aos produzidos por um telemóvel típico.
Porque é que ouço eco durante uma chamada?	Ajuste o volume do auricular ou desloque-se para outro local e tente novamente.
Como posso limpar o meu auricular?	Limpe-o com um pano macio e seco.
O auricular não carrega totalmente.	O auricular e o adaptador de viagem podem não estar ligados de forma adequada. Separe o auricular do adaptador de viagem, ligue-o novamente e carregue o auricular.
Não consigo utilizar algumas das funcionalidades descritas no manual.	As funcionalidades disponíveis poderão variar consoante o dispositivo ligado. Se o auricular estiver ligado a dois dispositivos ao mesmo tempo, algumas funcionalidades poderão não estar disponíveis.

Garantia e peças de substituição

A Samsung garante que este produto se encontra isento de defeitos no material, concepção e fabrico pelo período de um ano a partir da data de compra original.*

Se, durante o período de garantia, o produto apresentar algum defeito, sob utilização e serviço normais, deverá devolvê-lo ao revendedor onde o adquiriu ou um centro de serviço qualificado. A responsabilidade da Samsung e da empresa de manutenção nomeada limita-se ao custo de reparação e/ou substituição da unidade abrangida pela garantia.

- · A garantia está limitada ao comprador original.
- É necessária uma cópia do talão de compra ou outro comprovativo de compra para um serviço de garantia adequado.
- A garantia não é válida se a etiqueta do produto tiver sido removida ou se o produto tiver sido sujeito a um manuseamento incorrecto, instalação imprópria, modificação ou reparação por terceiros não autorizados.
- Estão especificamente isentos de qualquer garantia os componentes consumíveis de duração limitada, tais como baterias e outros acessórios.
- A Samsung não assume qualquer responsabilidade por qualquer perda ou dano ocorrido durante o envio. Todos os trabalhos de reparação nos produtos Samsung por terceiros não autorizados anulam qualquer garantia.

^{*} A duração do período de garantia poderá variar consoante a região.

Especificações

Item	Especificações e descrição
Versão do Bluetooth	3.0
Perfis suportados	Perfil Auricular, Perfil Mãos-livres, Perfil de Distribuição de Áudio Avançada, Perfil Controlo remoto de áudio/vídeo
Alcance de funcionamento	Até 10 metros
Tempo de inactividade	Até 150 horas*
Tempo em conversação	Até 9 horas*
Tempo de reprodução de ficheiros	Até 9 horas*
Tempo de carga	Aproximadamente 3 horas*

^{*} A duração real poderá variar consoante o tipo e a utilização do telemóvel.

Eliminação correcta deste produto



(Resíduos de Equipamentos Eléctricos e Electrónicos)

(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

Este símbolo apresentado no produto, nos acessórios ou na literatura indica que o produto e os seus acessórios electrónicos (por exemplo, o carregador, o auricular, o cabo USB) não deverão ser eliminados juntamente com os resíduos domésticos.

Para impedir danos no ambiente ou na saúde pública causados pela eliminação incontrolada de resíduos, deverá separar estes equipamentos de outros tipos de resíduos e reciclá-los de forma responsável, de modo a promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais.

Os utilizadores particulares deverão contactar o estabelecimento onde adquiriram este produto ou as entidades oficiais locais para obterem informações sobre onde e de que forma podem entregar estes equipamentos para se efectuar uma reciclacem segura em termos ambientais.

Os utilizadores profissionais deverão contactar o seu fornecedor e consultar os termos e condições do contrato de compra. Este produto e os seus acessórios electrónicos não deverão ser misturados com outros resíduos industriais para eliminação.

Eliminação correcta das baterias existentes neste produto



(Aplicável a países cujos sistemas de recolha sejam separados)

A marca na bateria, no manual ou na embalagem indica que a bateria é um produto que não deve ser colocado no lixo doméstico. Onde existentes, os símbolos químicos Hg., Cd ou Pb indicam que a bateria contém mercúrio, cádmio ou chumbo acima dos níveis de referência indicados na Directiva CE 2006/66

A bateria incorporada neste produto não pode ser substituida pelo utilizador. Para informações sobre a sua substituição, por favor, contacte o centro de assistência. Não tente remover a bateria, nem a coloque no fogo. Não desmonte, esmague ou perfure a bateria. Se pretende desfazer-se do produto, o local de recolha irá tomar as medidas adequadas para reciclar e tratar o produto, incluindo a bateria.





Declaração de Conformidade

Detalhes do producto Para os sequintes

Productos : Auricular Bluetooth

Modelo(s) : HS6000



RADIO

Declarações e Normas aplicáveis

Vimos por este meio declarar que o produto acima referido cumpre com os requisitos básicos da Directiva R&TTE (1999/5/CE) através da aplicação de:

Seguranca EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011

SAR FN 62479 : 2010

EMC EN 301 489-01 V1.9.2 (09-2011) EN 301 489-17 V2.2.1 (09-2012)

EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

e com a Directiva (2011/65/UE) relativa à restrição do uso de determinadas substâncias nocivas em equipamentos eléctricos e electrónicos pela aplicação da EN 50581:2012.

Representante na Europa

Samsung Electronics Euro OA Lab.

Blackbushe Business Park, Saxony Way, Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

2014.07.08

(local e data de emissão)

SH Woldowyh

Stephen Colclough / Representante UE

(nome e assinatura do responsável)

^{*} Esta não é a morada do Centro de Apoio Samsung. Por favor verifique a garantia ou contacte o revendedor que lhe vendeu o produto, para saber a morada e o número de contacto do Centro de Apoio Samsung.

SAMSUNG ELECTRONICS





Printed in China Common. 07/2014 GH68-34957F Rev.1.1